
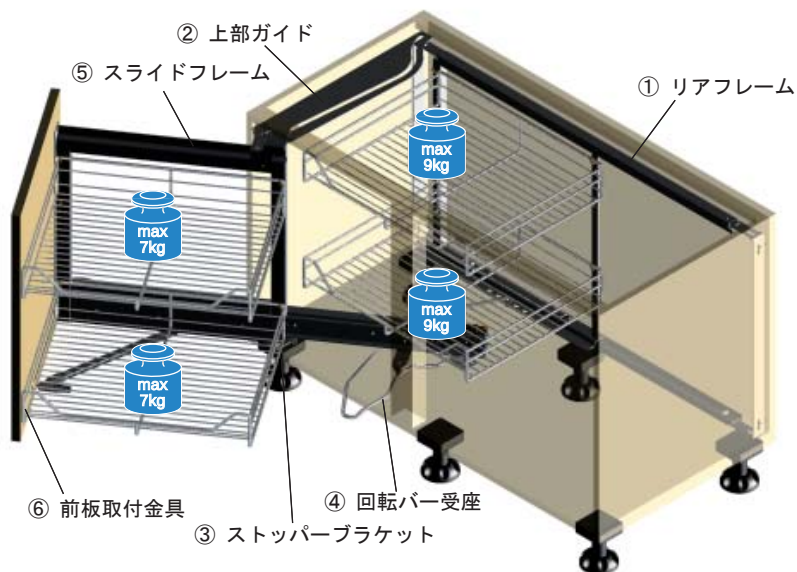



回転コーナーユニット取扱説明書

1.部品名称<下図は左用>

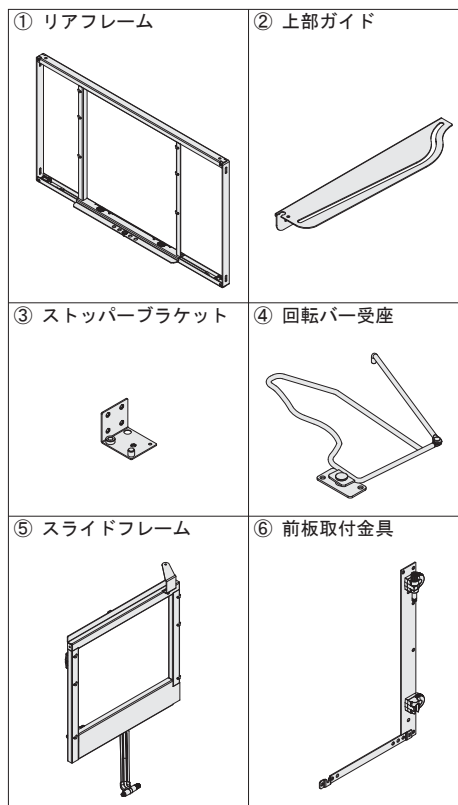


2.製作寸法図<下図は左用>


【キャビネット】

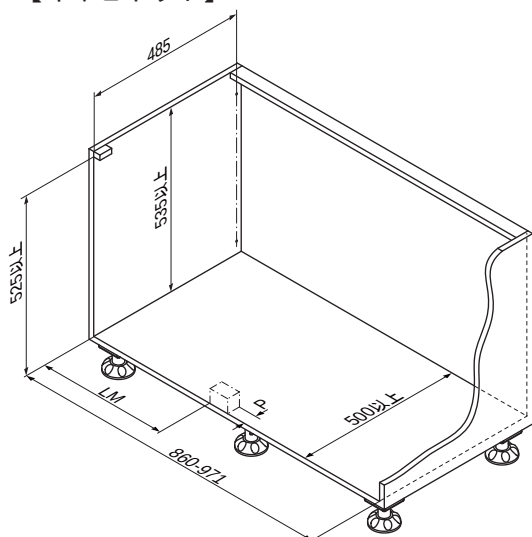

【前板】

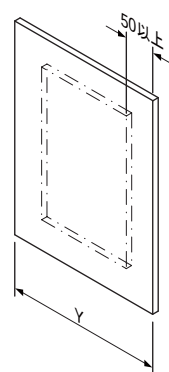

3-1.底板穴加工図

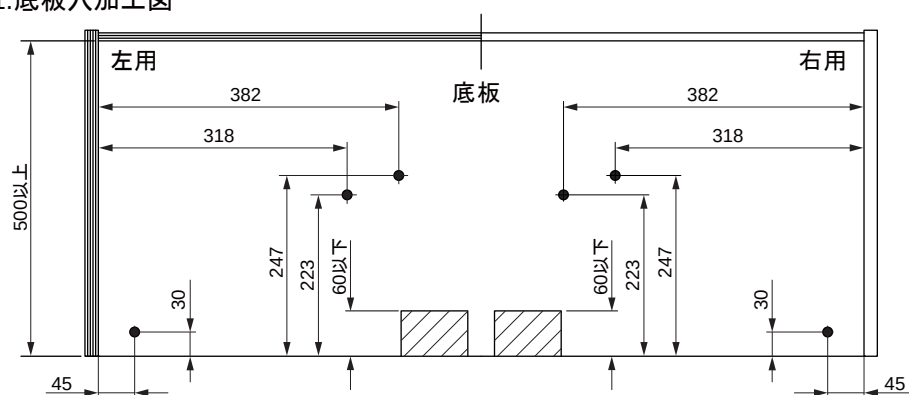


The left drawing is a detailed perspective view of the mounting bracket. It shows a main plate with a width of 50mm or more and a depth of 4mm. The plate has a series of mounting holes with a 192mm spacing between the first two, and a 32mm offset from the bottom edge. The total height of the plate is 160mm, with a 128mm section for the mounting holes and a 32mm section for the bottom flange. The flange has a width of 19mm and a depth of 21mm. The right drawing shows the bracket installed on a wall, with a callout showing the internal structure of the bracket, including the front plate (前板) and the base plate (底板). The callout also shows the bracket installed on a cabinet, with a callout showing the internal structure of the cabinet, including the side plate (側板) and the front plate (前板).

4.①-⑧の手順に従って各パーツを取付けます。＜下図は左用＞

* 右用の場合は左右反転させてください。



取付けネジは同梱されていませんので、別途ご用意ください。

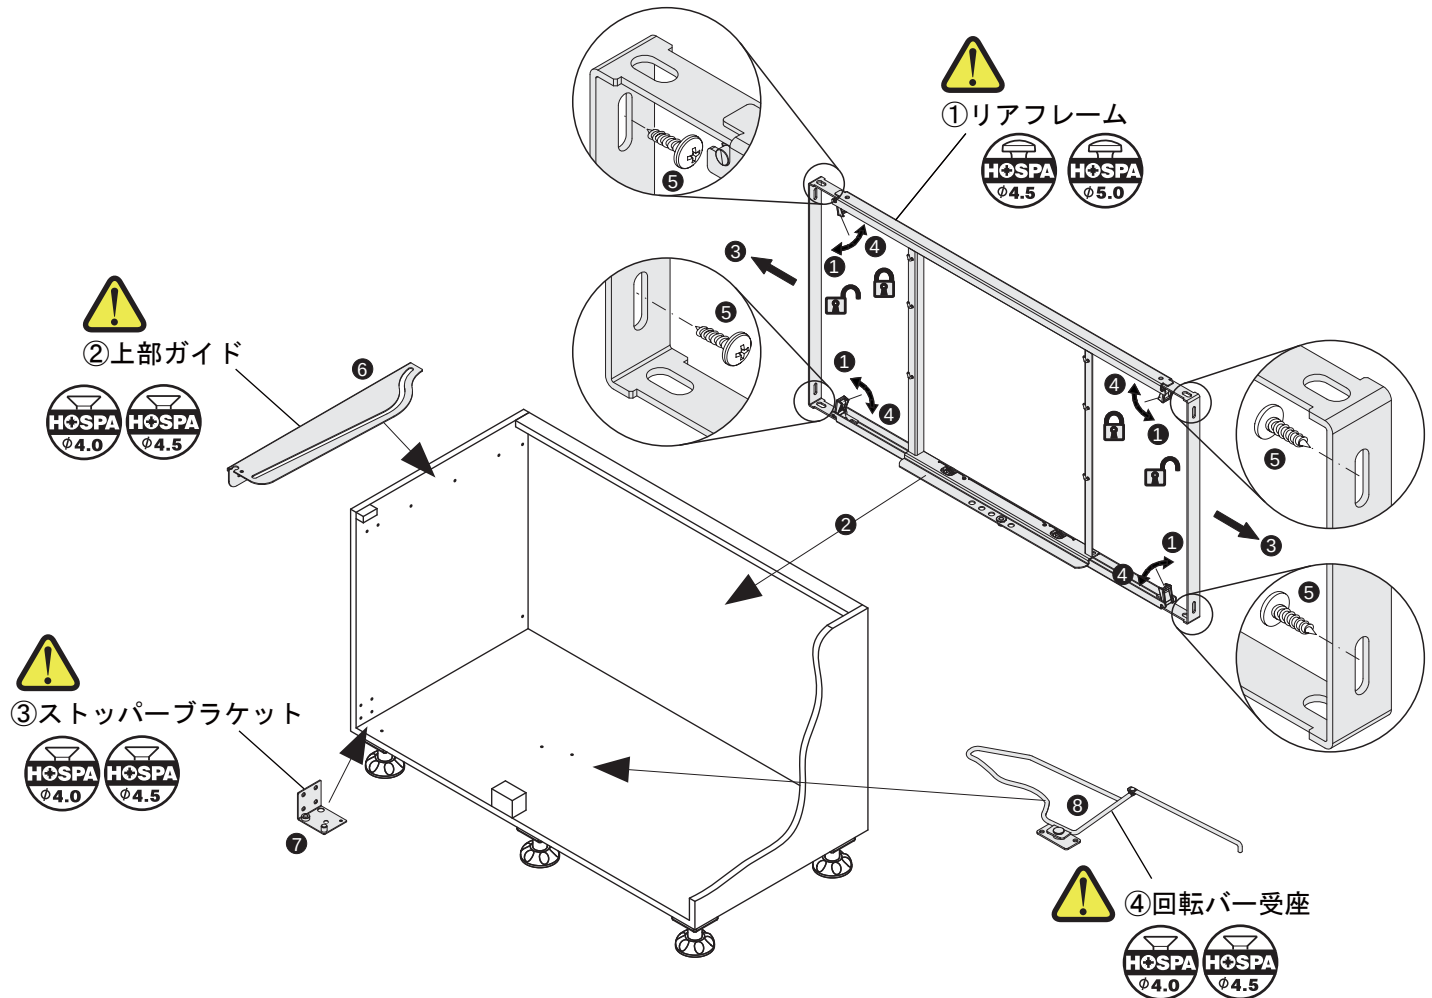

① リアフレームのアジャストフックを解除します。

② リアフレームをキャビネット内部に収納します。

③ リアフレームを調整し、キャビネット幅に合わせます。

④ リアフレームのアジャストフックを固定します。

⑤ リアフレームを左右の側板にネジ止めします。
ナベ木ネジφ4.5/5.0


⑥ 上部ガイドを側板にネジ止めします。
皿木ネジφ4.0/4.5

⑦ ストッパーブラケットを側板と底板にネジ止めします。
皿木ネジφ4.0/4.5

⑧ 回転バー受座を底板にネジ止めします。
皿木ネジφ4.0/4.5

5.①-⑦の手順に従って⑤スライドフレームを取付けます。＜下図は左用＞

* 右用の場合は左右反転させてください。

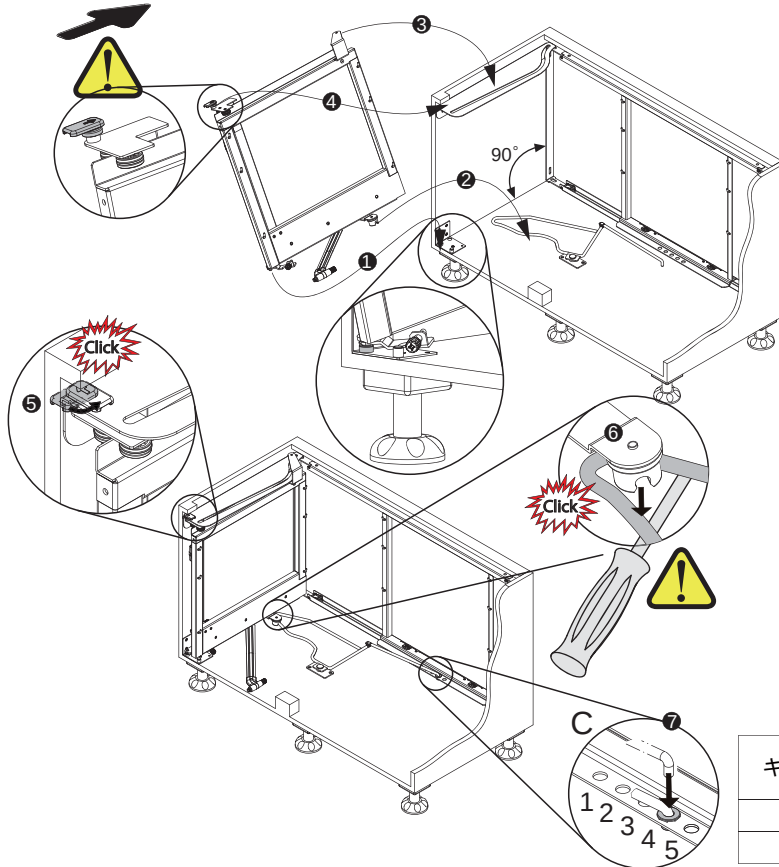


- ① スライドフレーム下部(手前)をストッパーブラケットの穴に合わせます。
- ② スライドフレーム(中央)のガイドの溝に回転バーブラケットを合わせます。
- ③ スライドフレーム上部(奥)の軸を上部ガイドの溝に合わせます。
- ④ スライドフレーム上部(手前)の回転式カバーキャップを上部ガイドの溝に合わせます。(矢印の方向に注意してください。)
- ⑤ スライドフレーム上部(手前)の回転式カバーキャップを回転させ上部ガイドに固定します。
- ⑥ スライドフレーム下部(中央)のガイドを回転バーブラケットに固定します。(左図を参考に固定してください。)
- ⑦ 回転バーブラケットをリアフレーム受座に差し込み固定します。(下表参照)

キャビネット内寸幅	リアフレーム受座 C	
	左用	右用
860-971	4	2
910-971	2	4


6.①-③の手順に従って⑥前板取付金具を取付けます。＜下図は左用＞

* 右用の場合は左右反転させてください。


- ① 前板取付金具上部のピンをスライドフレーム上部のパーツに差し込みます。
- ② 前板取付金具下部のパーツの溝にスライドフレーム下部のピンに落とし込みます。
- ③ スライドフレーム下部(中央)のアームを前板取付金具の溝に押込みます。

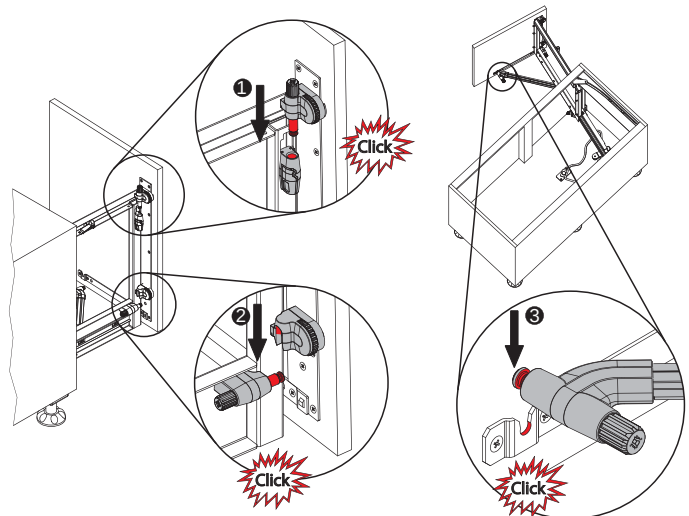



7. 前板調整方法

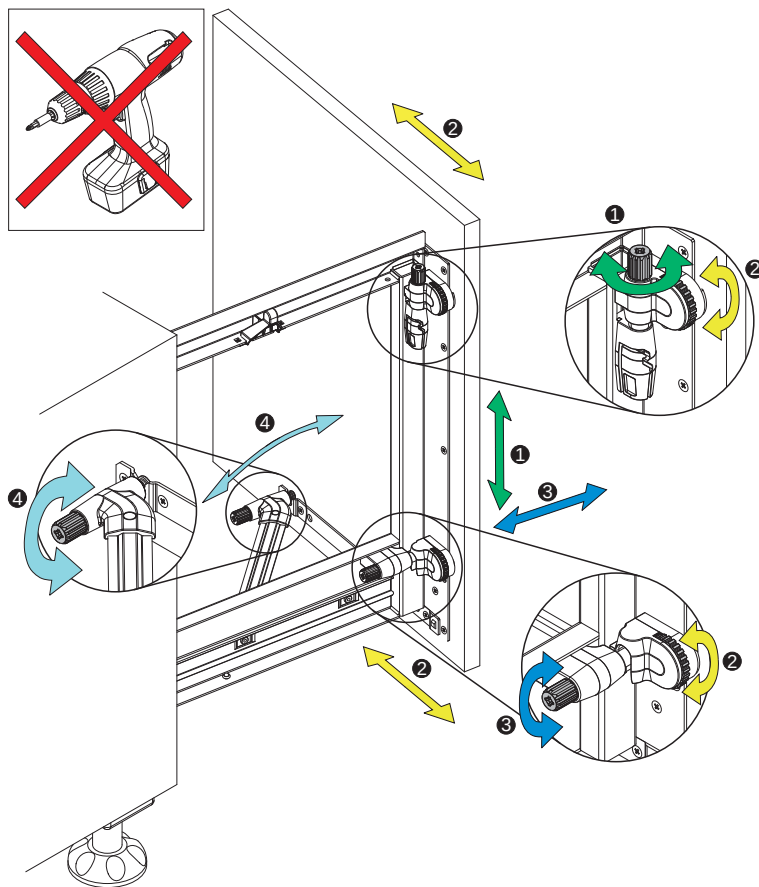

- ① 前板高さ調整：
前板上部のツマミで調整が出来ます。
- ② 前板左右調整：
前板上部・下部のダイヤルで調整が出来ます。
- ③ 前板前後調整：
前板下部のツマミで調整が出来ます。
- ④ 前板角度調整：
前板下部の中央にあるツマミで調整が出来ます。
- ⑤ 開角度調整：
前板下部の中央にあるツマミで調整が出来ます。

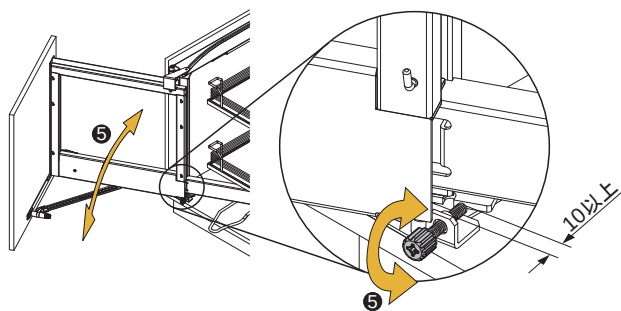

8. 前板脱着方法

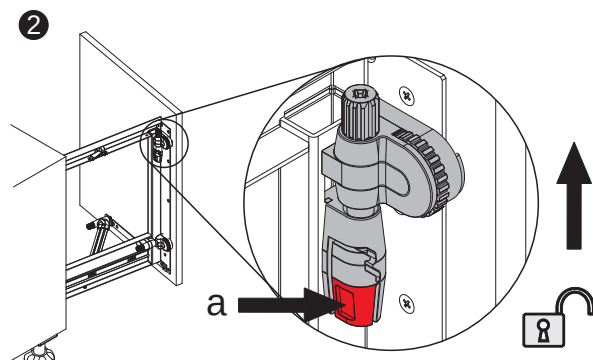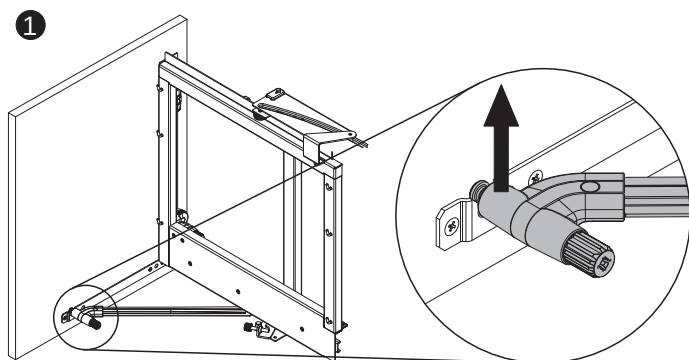

- ① 前板取付金具からスライドフレーム下部のアームを引上げ取り外します。
- ② 前板取付金具上部のパーツ<a>を押しながら前板を持ち上げ取り外します。